SAMSUNG

# SGH-M600 Felhasználói útmutató

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatójától, illetve az országától függően előfordulhat, hogy az útmutatóban szereplő néhány leírás nem pontosan felel meg az ön telefonjának.
- Országától függően előfordulhat, hogy az ön telefonja és tartozékai az útmutatóban szereplő illusztrációktól eltérően néznek ki.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15272A
Hungarian. 08/2007. Rev.1.1

## A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése

1. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét, és helyezze be a SIM-kártyát.

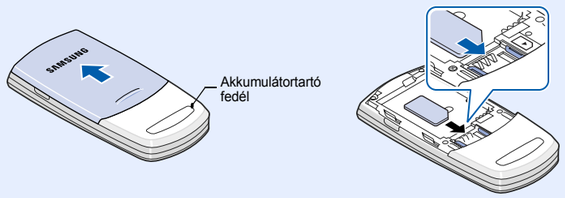


2. Illessze be az akkumulátort, és helyezze vissza a fedelet.

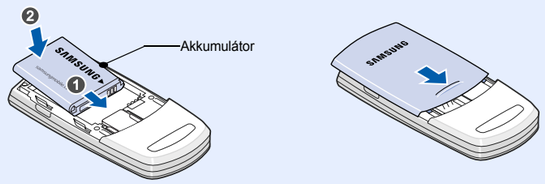


## Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt útitöltőt.

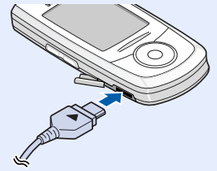

A váltakozó áramú fali csatlakozóaljzathoz

2. A töltés befejezésekor húzza ki az útitöltőt.

**Megjegyzés:** Az akkumulátort csak akkor vegye ki a telefonból, ha előbb kihúzta az útitöltőt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.

## A telefon elrendezése és fő funkciói

Négyirányú navigációs billentyűk
Menü üzemmódban a menüopciók között lapoz. Készenléti üzemmódban a következő menükhöz fér hozzá: Fel/Le/Jobbra/Balra: a kedvenc menüi
WAP-elérés/Megerősítő billentyű
Készenléti üzemmódban megnyitja a WAP böngészőt. Kiválasztja a kijelölt opciót, vagy megerősíti a menü üzemmódban bevitt adatokat.
Programbillentyűk
A billentyű fölötti szöveggel jelzett funkciót hajtják végre.
Hangerőgombok
Készenléti üzemmódban módosítja a billentyűhang hangerejét. Ha négyszer megnyomja, SOS-üzenetet küld.
▶ SOS-üzemmód
Ki-bekapcsolás billentyű
Ha hosszan megnyomja, be-, illetve kikapcsolja a telefont.
Tárcsázás billentyű
Hívást kezdeményez, illetve fogad. Készenléti üzemmódban a legutóbbi hívások előhívására szolgál.
Menüből kilép/Vége billentyű
Menü módból a telefon készenléti üzemmódba kerül. Illetve befejezi a hívást.
Hangpostaszerver billentyű
Néma üzemmód billentyű
Alfanumerikus billentyűk

**Halk üzemmód** A telefon valamennyi hangjának kikapcsolásához készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a # billentyűt. A kilépéshez ismét nyomja meg hosszan ezt a billentyűt.

**Hangposta-szerver** A hangpostafiók eléréséhez hosszan nyomja meg az **1** billentyűt.

**SOS-üzemmód** A telefon bezárt helyzetében nyomja meg 4-szer a hangerő-gombokat egy SOS üzenet elküldéséhez az előre beállított telefonszámokra. Ha az SOS üzenet elküldésre került, a telefon SOS üzemmódba kerül és csak az elmentett telefonszámokról fogad hívásokat. Ha hívás érkezik az egyik elmentett SOS telefonszámról, a készülék automatikusan válaszol a hívásra. Nyomja meg az -et az SOS üzemmódból való kilépéshez.

## Kijelző

Ha nem folytat telefonbeszélgetést, és nem használja valamelyik menüt, telefonja készenléti üzemmódban van. Telefonszámot tárcsázni csak készenléti üzemmódban lehet.

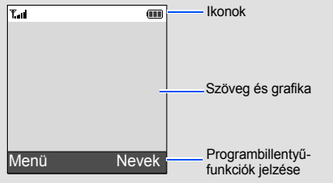


A telefon a kijelző tetején az alábbi állapotjelzőket jelenítheti meg:

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Aktuális térerő |
| | Folyamatban levő hívás |
| | Ön a szolgáltatási területen kívül van; vészhelyzeti hívások kivételével nem kezdeményezhet, és nem fogadhat hívásokat |
| | GPRS-hálózat |
| | Barangolási hálózat |
| | A hívásjelzés rezgésre van állítva |
| | Halk üzemmód |
| | Mikrofon némítás, hivás közben |
| | Hívásátirányítási funkció aktív |
| | SOS-üzenet funkció aktív |
| | Új szöveges üzenet |
| | Új multimédiás üzenet |
| | Új hangpostaüzenet |
| | Ébresztés beállítva |
| | Akkufeszültség szintje |

## Menühasználat

A főmenü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.

A kijelző alsó sarkaiban lévő címkék jelenítik meg a programbillentyűk aktuális funkcióit. A jelzett funkció végrehajtásához nyomja meg a bal ( ) vagy a jobb ( ) programbillentyűt.

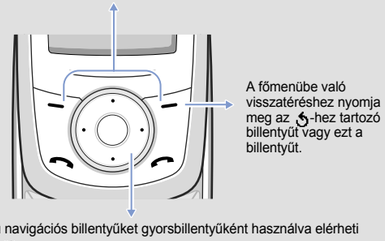


A négyirányú navigációs billentyűket gyorsbillentyűként használva elérheti kedvenc menüit.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza a **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** opciót.
3. Válasszon ki egy billentyűt.
4. Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüt.

Menü vagy tulajdonság kiválasztásához, illetve módosításához:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. A navigációs billentyűkkel lépjen a kívánt menüre, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, vagy a billentyűt.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, a navigációs billentyűkkel keresse ki a kívánt almenüt. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, vagy a billentyűt, így beléphet az almenübe.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételje meg ezt a lépést.
4. A navigációs billentyűkkel keresse ki a kívánt beállítást.
5. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, vagy a billentyűt a választott beállítás megerősítéséhez.

### Menü gyorsbillentyűk

A menü gyorsbillentyűk segítségével gyorsan elérheti a kívánt menüt. Menü üzemmódban a gyorsbillentyű száma megjelenik a menü neve előtt.

## A telefon be- és kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához tartsa a billentyűt több mint egy másodpercig lenyomva.
2. A telefon kikapcsolásához tartsa a billentyűt legalább két másodpercig lenyomva.

## A kijelző nyelvének módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza a **Telefonbeállítások** → **Nyelv** opciót.
3. Válasszon nyelvet.

## Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a billentyűt.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a billentyűt.

## Hívás fogadása

1. Ha a telefon csenget, a hívás fogadásához nyomja meg a **Elfogad** programbillentyűt, vagy a billentyűt.

   A hívás elutasításához nyomja meg az **Elutasít** programbillentyűt, vagy a billentyűt.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a billentyűt.

## Menütérkép

**1. Kártya menü ***

**2. Hívásinformációk**
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Mindent töröl
2.5 Hívásidő
2.6 Hívásdíj *

**3. Hálózatfunkciók**
3.1 Hívásátirányítás
3.2 Híváskorlátozás
3.3 Hívásvárakoztatás
3.4 Hálózatválasztás
3.5 Hívószám küldése
3.6 Zárt csoport
3.7 Sávválasztás

**4. Hangbeállítások**
4.1 Csengőhang
4.2 Csengetés hangereje
4.3 Hívásjelzés
4.4 Billentyűhang
4.5 Üzenetjelző hang
4.6 Figyelmeztetések hívás közben
4.7 Be- és kikapcsolás
4.8 Extra hang

**5. Üzenetek**
5.1 Szöveges üzenetek
5.2 Multimédia üzenetek
5.3 Push üzenetek
5.4 Konfigurációs üzenetek
5.5 Segélykérő üzenetek

**6. Szórakozás**
6.1 WAP-böngésző
6.2 FM-rádió
6.3 Játékok
6.4 Hangok
6.5 Képek
6.6 Mindent töröl
6.7 Memóriaállapot

**7. Szervező**
7.1 Ébresztés
7.2 Naptár
7.3 Idő és dátum
7.4 Számológép
7.5 Jegyzetek
7.6 Hangjegyzet
7.7 Pénzváltó

**8. Fényképező**
8.1 Fényképezés
8.2 Saját fotók
8.3 Memóriaállapot

**9. Telefonbeállítások**
9.1 Kijelzés beállítások
9.2 Üdvözlő üzenet
9.3 Fedél beállítások
9.4 Saját szám
9.5 Nyelv
9.6 Biztonság
9.7 Extra beállítások
9.8 Gyorsbillentyűk
9.9 Kapcsolat beállítások
9.0 Hangerőgomb
9.* Gyári beállítások

Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt.
1 Keresés
2 Új bejegyzés
3 Csoportkeresés
4 Csoport szerkesztése
5 Gyorshívás
6 Mindent töröl
7 Memóriaállapot
8 Szolgáltató számai*

* Csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája támogatja.

## A hangerő beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** opciót.
3. A hangerő módosításához nyomja meg a **Fel** vagy a **Le** billentyűt.
4. Nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hívás közben a hangerőszabályzó billentyűkkel módosíthatja a fülhallgató hangerejét.

## Hívások csengőhangjának módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** opciót.
3. Válasszon csengőhangot.

## A legutóbbi hívások újratárcsázása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a billentyűt.
2. A kívánt számhoz a **Fel** vagy a **Le** billentyűvel léphet.
3. A szám tárcsázáshoz nyomja meg a billentyűt.

## Szövegbevitel

### A szövegbeviteli üzemmód módosítása

A szövegbeviteli mezőben nyomja meg és tartsa lenyomva az *-ot amíg az Ön által választott beviteli mód jelzése meg nem jelenik.

### T9-üzemmód

1. Kezdje beírni a szót a **2** - **9** billentyűk valamelyikének megnyomásával. Egy betű beírásához egy billentyűt csak egyszer nyomjon meg.

   Az Ön által beírt szó megjelenik a kijelzőn. Minden billentyűnyomással megváltozhat. Fejezze be a szó begépelését mielőtt megváltoztatna vagy letörölne belőle bármit is.

   Például: A „Hello” beírásához angol nyelv-módban nyomja meg a **4**, **3**, **5**, **5** és **6**-os billentyűket.
2. Szóköz beszúrásához nyomja meg a # billentyűt, majd írja be a következő szót.

### ABC-üzemmód

Nyomja meg az adott betűhöz tartozó gombot egyszer, ha a billentyűn lévő első betűt szeretné, kétszer, ha a másodikat, és így tovább.

Például a „C” betű beírásához nyomja meg háromszor a **2**–t, a „K” beírásához nyomja meg kétszer az **5**-öt.

### Szám üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számbillentyűt.

### Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumnak megfelelő számbillentyűt, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomja meg a **Fel** vagy a **Le** billentyűt.

### Tippek szöveg beírásához

- A kurzort a navigációs billentyűkkel mozgathatja.
- A karakterek egyenként való törléséhez nyomja meg a jobb programbillentyűt. Ha törölni szeretné az egész kijelzőt, nyomja meg a jobb programbillentyűt és tartsa lenyomva.
- Karakterek közé szóközt a # billentyű megnyomásával illeszthet be.
- A * billentyű megnyomásával válthat a kis- és nagybetűs írásmód között az ABC- és a T9-üzemmódban egyaránt.
- Az **1** billentyű megnyomásával írásjeleket írhat be az ABC- és a T9-üzemmódban egyaránt.

## SMS-üzenet küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Üzenetírás** opciót.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és az alábbi opciók segítségével további elemeket adhat üzenetéhez:
   - **Objektumok hozzáadása**: hangfájlok, képfájlok vagy videófájlok hozzáadása.
   - **Sablonok hozzáadása**: szövegsablonokat adhat üzenetéhez.
   - **Hangulatjel hozzáadása**: hangulatjeleket adhat üzenetéhez.
   - **Telefonszám beillesztése**: telefonkönyvi bejegyzéseket adhat üzenetéhez.
   - **Könyvjelző beillesztése**: könyvjelzőkben tárolt címeket adhat üzenetéhez.
5. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Küld**, **Tárol és küld** vagy a **Tárol** opciót.
6. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** opciót választotta, válasszon memóriatárhelyet.
7. Írja be a címzett számát.
8. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Küld** opciót.

## Fényképezés

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
2. Válassza a **Fényképező** → **Fényképezés** opciót.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a kívánt beállításokat.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a ◯ billentyűt.
5. A fénykép elmentéséhez nyomja meg a **Ment** programbillentyűt, törléséhez a **Mégsem** programbillentyűt.
6. A fénykép elmentése után a programbillentyű megnyomásával új képet készíthet.

## A funkciók gyors áttekintése

Ez a rész röviden bemutatja telefonja tulajdonságait.

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| Név keresése | A telefonkönyvben neveket kereshet. | Nevek > Keresés |
| Új név felvétele | Új nevet vehet fel a telefonkönyvbe. | Nevek > Új bejegyzés |
| Csoport keresése | Rákereshet a hívócsoportokba rendezett telefonkönyv bejegyzésekre. | Nevek > Csoportkeresés |
| Hívócsoport tulajdonságainak módosítása | Kiválaszthatja a csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangját. Módosíthatja a csoport nevét is. | Nevek > Csoport szerkesztése |
| Gyorshívás | Gyorshívószámokat (2-től 9-ig) rendelhet a leggyakrabban hívott nyolc számhoz. | Nevek > Gyorshívás |
| Telefonkönyv bejegyzések törlése | Törölheti a telefon memóriájában, a SIM-kártyán, vagy mindkettőn az összes tárolt telefonkönyv bejegyzést. | Nevek > Mindent töröl |
| Telefonkönyv memóriaállapot | Megtekintheti a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvi bejegyzések számát. | Nevek > Memóriaállapot |
| Szolgáltató számai (SDN) | Megnyithatja a szolgáltató által megadott szolgáltatáshívó számok listáját. (Csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája támogatja.) | Nevek > Szolgáltató számai |
| A SIM-szolgáltatások használata | Élhet a szolgáltató által kínált sok más szolgáltatással. | Menü > Kártya menü |
| A legutóbbi hívások megtekintése | Megtekintheti a legutóbb tárcsázott, fogadott, illetve nem fogadott hívásait. | Menü > Hívásinformációk > Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott |
| A legutóbbi hívások törlése | Valamennyi hívástípusban törölheti a hívásinformációkat, vagy az összes hívásinformációt egyszerre törölheti. | Menü > Hívásinformációk > Mindent töröl |
| Hívásidő megjelenítése | Megtekintheti a legutóbb tárcsázott és fogadott hívásainak időtartamát. Nullázhatja az időszámlálót is. | Menü > Hívásinformációk > Hívásidő |
| Hívásdíj megjelenítése | Megtekintheti hívásainak költségét. | Menü > Hívásinformációk > Hívásdíj |
| Hálózatfunkciók | Elérheti a szolgáltatója által kínált hálózati szolgáltatásokat. | Menü > Hálózatfunkciók |

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| Csengőhang és a csengetés hangerejének megválasztása | Megválaszthatja bejövő hívásainak csengőhangját és hangerejét. | Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy Csengetés hangereje |
| Hívásjelzés | Kiválaszthatja a hívásjelzés típusát. | Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés |
| Billentyűhang választása | Kiválaszthatja az egyes billentyűk lenyomásakor hallható hangot. | Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang |
| Üzenetjelző hang kiválasztása | Beállíthatja a bejövő SMS-, MMS- és hálózati hírüzenetekre figyelmeztető hangjelzést, illetve, hogy a telefon milyen gyakran értesítse új üzenet érkezéséről. | Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang |
| Figyelmeztetés hívás közben | Beállíthatja, hogy hívás közben a telefon figyelmeztesse, ha új üzenete érkezik, vagy ha az ébresztés ideje jött el. | Menü > Hangbeállítások > Figyelmeztetések hívás közben |
| Be- és kikapcsolás | Kiválaszthatja a telefon be-, illetve kikapcsolásakor hallható dallamot. | Menü > Hangbeállítások > Be- és kikapcsolás |
| Extra hang | További hangokat is beállíthat telefonján. | Menü > Hangbeállítások > Extra hang |
| SMS- vagy MMS-üzenetek olvasása | Elolvashatja a fogadott, elküldött, illetve elmentett üzeneteit. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beérkezett, Kimenő vagy Piszkozatok |
| SMS- vagy MMS-üzenetek küldése | Üzeneteket hozhat létre és küldhet el más mobiltelefonokra. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Üzenetírás |

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| Üzenetsablonok | Előre beállíthatja a gyakran használt üzenetek vagy hangulatjelek sablonjait. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Sablonok vagy Hangulatjelek |
| Üzenet opciók | Beállíthatja az üzenetszolgáltatáshoz használt opciókat. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beállítások vagy Beállítás |
| Üzenetek törlése | Törölheti az egyes üzenetmappákban lévő üzeneteket, vagy valamennyi üzenetet egyszerre. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Mindent töröl |
| Üzenet memóriaállapot | Megtekintheti az üzenetekhez felhasznált memóriára vonatkozó információt. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Memóriaállapot |
| Hangposta | Elérheti a hangpostafiókját és meghallgathatja üzeneteit. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hangposta |
| Hálózati hírüzenetek | Módosíthatja a szolgáltatás beállításait, és elérheti a hálózati hírüzeneteket. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hírszolgálat |
| MMS profil | Megválaszthatja vagy konfigurálhatja az MMS-hez használt csatlakozás profilját. | Menü > Üzenetek > Multimédia üzenetek > MMS profil |
| Push üzenetek | Módosíthatja a szolgáltatás beállításait, és megnyithatja vagy törölheti a push üzeneteket. | Menü > Üzenetek > Push üzenetek |

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| Konfigurációs üzenetek | A szolgáltatójától kapott, a hálózati paramétereket tartalmazó üzenetek megtekintése vagy törlése. | Menü > Üzenetek > Konfigurációs üzenetek |
| SOS-üzenetek | Aktiválhatja az SOS-üzenet funkciót. Írja be a címzetteket, és válassza az ismétlés üzemmódot. | Menü > Üzenetek > Segélykérő üzenetek |
| WAP böngésző | Elindíthatja és konfigurálhatja a WAP böngészőt. | Menü > Szórakozás > WAP-böngésző |
| FM rádió | Hallgasson zenét vagy a híreket a telefonja FM rádiója segítségével. Először egy fülhallgatót kell csatlakoztatnia a telefonjához, ami antennakánt is szolgál. | Menü > Szórakozás > FM-rádió |
| Médiafájlok megnyitása | Megnyithatja a telefon memóriájában tárolt játékokat, hangokat és képeket. | Menü > Szórakozás > Játékok, Hangok, Képek, |
| Valamennyi médiafájl törlése | Törölheti az egyes médiamappákban tárolt játékokat, hangokat és képeket, vagy az összes médiafájlt egyszerre is. | Menü > Szórakozás > Mindent töröl |
| Szórakozás memóriaállapot | Megtekintheti a játékok, hangok és képek tárolására használt memóriára vonatkozó információkat. | Menü > Szórakozás > Memóriaállapot |
| Ébresztés | Adott időpontra beállíthatja az ébresztést. | Menü > Szervező > Ébresztés |
| Naptár | Nyomon követheti napi vagy havi programjait. | Menü > Szervező > Naptár |
| Idő és dátum | Manuálisan beállíthatja az aktuális időt és dátumot. | Menü > Szervező > Idő és dátum |

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| Automatikus időfrissítés | Beállíthatja, hogy telefonja automatikusan az aktuális időt mutassa, amikor külföldre utazik. Az időinformáció azonban nem frissíthető, ha egy országon belül utazik az egyik időzónából a másikba. | Menü > Szervező > Idő és dátum > Automatikus frissítés |
| Számológép | Számtani alapműveleteket végezhet. | Menü > Szervező > Számológép |
| Feladatlista | Létrehozhatja feladatai listáját, és az egyes feladatokhoz határidőket rendelhet. | Menü > Szervező > Jegyzetek |
| Hangjegyzet | Hangfelvételeket rögzíthet és hallgathat meg. | Menü > Szervező > Hangjegyzet |
| Pénzváltó | Pénznemek közötti átváltásokat végezhet. | Menü > Szervező > Pénzváltó |
| Fényképező | Különböző fotók készítése és az elmentett fotókhoz való hozzáférés. Megtekintheti a fényképek tárolására használt memóriára vonatkozó információkat. | Menü > Fényképező |
| Kijelzőbeállítások | Módosíthatja a kijelző és a háttérvilágítás beállításait. | Menü > Telefonbeállítások > Kijelzés beállítások |
| Üdvözlő üzenet | Beírhatja a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözletet. | Menü > Telefonbeállítások > Üdvözlő üzenet |
| Fedél beállítások | Ebben a menüben állíthatja be, hogy a telefon miként reagáljon, ha bejövő hívás miatt kinyitja, vagy ha valamilyen funkció használata közben becsukja azt. | Menü > Telefonbeállítások > Fedél beállítások |
| Saját telefonszámainak ellenőrzése | Ellenőrizheti saját számait, vagy nevet rendelhet hozzájuk. | Menü > Telefonbeállítások > Saját szám |

| Funkció | Leírás | Kiválasztás |
|---|---|---|
| A kijelző nyelve | Válassza meg a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. | Menü > Telefonbeállítások > Nyelv |
| Biztonság | Megvédheti telefonját a jogosulatlan használattól. | Menü > Telefonbeállítások > Biztonság |
| Mobilkövető | Ha telefonját ellopják vagy elvész, követheti azt. Ha valaki megkísérli telefonját más SIM-kártyával használni, a telefon automatikusan elküldi az előre meghatározott nyomkövető üzenetet a megadott telefonszám(ok)ra. Ez a lehetőség a mobilszolgáltatótól függően nem mindig érhető el. | Menü > Telefonbeállítások > Biztonság > Mobilkövető |
| Extra beállítások | Beállíthatja az automatikus újratárcsázás funkciót, illetve a hívásfogadás módját. | Menü > Telefonbeállítások > Extra beállítások |
| Menü gyorsbillentyűk | A navigációs gombokat kedvenc menüi elérését segítő gyorsbillentyűként állíthatja be. | Menü > Telefonbeállítások > Gyorsbillentyűk |
| Hálózati beállítások | A telefon hálózati csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és beállításai. | Menü > Telefonbeállítások > Kapcsolat beállítások |
| Hangerőgomb | Beállíthatja, hogy amikor bejövő hívás esetén a hangerőszabályzó billentyűket hosszan megnyomja, a telefon némítsa el a csengőhangot, vagy utasítsa el a hívást. | Menü > Telefonbeállítások > Hangerőgomb |
| A telefon gyári beállításainak visszaállítása | Visszaállíthatja a telefon gyári beállításait. | Menü > Telefonbeállítások > Gyári beállítások |

## Fontos biztonsági előírások

Olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt mobiltelefonját használatba venné. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

**Vezessen mindig biztonságosan!**
Vezetés közben ne használja a telefont kézben tartva, előbb álljon félre.

**Kikapcsolás tankoláskor**
Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

**Repülőgépen kapcsolja ki a telefont.**
A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. A telefon repülőgépen történő használata törvénybe ütköző és veszélyes.

**Kikapcsolás orvosi műszerek közelében**
A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

**Interferencia**
A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

**Különleges előírások**
Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki telefonját, ha annak használatát tiltják.

**Vízállóság**
A telefon nem vízálló. Tartsa azt szárazon.

**Ésszerű használat**
A telefont csak a szokásos helyzetben (a fülhöz tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.

**Segélykérő hívások**
Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a billentyűt. Ne fejezze be a hívást, amíg arra engedélyt nem kap.

**Kisgyermekek és a telefon**
Tartsa a telefont, annak valamennyi alkatrészét és tartozékát kisgyermekektől távol.

**Tartozékok és akkumulátorok**
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat – fejhallgatókat és PC-adatkábeleket – használja. A nem engedélyezett tartozékok használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM! Az akkumulátor nem megfelelő típusúra történő cseréje robbanásveszéllyel járhat.
A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően helyezze el.

Ha a fejhallgatót huzamosabb időn át nagy hangerővel használja, a hallása károsodhat.

**Szakszerviz**
A telefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

## SAR-információ

A mobiltelefon egy rádió-adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek független tudományos szervezetek által, tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése révén kidolgozott biztonsági szabványokra épülnek.

A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az EU Tanácsa által megszabott SAR-határérték 2 W/kg. E telefonmodell legmagasabb SAR-értéke 0,509 W/kg volt.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

**SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
**M600 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** | **(EMC)** |
| **EN 50360:2001, EN 62209:2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT**, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. szeptembre 12.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás